
# AROMA Hot Froth X-Press"

Emulsionador de leche MT BY Froth X-Y Reserved Sauoioonjisui ap jenueivi

## www.AromaCo.com/Support. encontrar en linea. Visita: biezas de repuesto se pueden breguntas comunes e incluso

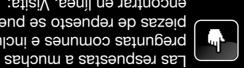

gratuito a 1-800-276-6286. ayudarle. Llámenos al número Cliente estará encantado de Nos expertos de servicio al



tienda...

Antes de regresar a la

emulsionador de leche? dudas acerca de su o setungay 5





# **AROMA**

**Questions or concerns** about your milk frother? Before returning to the store...





Answers to many common questions and even replacement parts can be found online. Visit www.AromaCo.com/Support.

# Instruction Manual Hot Froth X-Press™ Milk Frother






#### Congratulations on your purchase of the Aroma® Hot Froth X-Press™!

In no time at all, you'll be able to make all your favorite coffeehouse beverages right at home. Your new milk frother includes a cappuccino attachment for thick, rich frothed milk and a latte attachment for a delicious frothy milk. So whether you're in the mood for a cappuccino, latte, café mocha, hot chocolate or any other favorite milk-based drink, the Hot Froth X-Press™ is your quick and easy answer.

The Hot Froth X-Press™ includes three heating options: "High Heat," "Medium Heat" and "No Heat" for cold drinks. Each press of the POWER button will togale between these functions.


This manual contains instructions on the use of your Hot Froth X-Press™ as well as its included attachments. A few delicious recipe ideas are included in the back of the manual as well.

For more information on your Aroma® Hot Froth X-Press™, or for recipes, replacement parts, product service and other home appliance solutions, please visit us online at **www.AromaCo.com**.

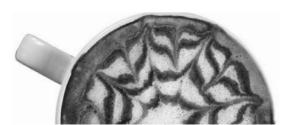

Published By:
Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
U.S.A.
1-800-276-6286
www.AromaCo.com
©2011 Aroma Housewares Company
All rights reserved.



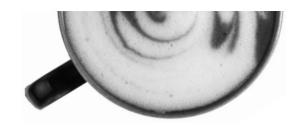

Publicada Por:
Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
U.S.A.
1-800-276-6286
www.AromaCo.com
©2011 Aroma Housewares Company
Todos los derechos reservados.



#### .moo.oDsmorA.www ne sonetisiv

Para más información sobre su Aroma Hot Froth X-Press<sup>TM</sup>, recetas, consultas sobre servicio técnico, piezas de repuesto y otros electrodomésticos,

varias recetas deliciosas.

Este manual contiene instrucciones sobre el uso de su Hot Froth X-Press™ así como los accesorios incluidos. En el dorso del manual podrá encontrar

temperatura solo presione el botón de poder.

Hot Froth X-Press Im tiene tres niveles de temperatura: "Calor fuerte", "Calor mediano" y "Frio" para preparar bebidas frias. Para cambiar el nivel de

En solo segundos podra preparar sus bebidas favoritas como las de cateterias en su propia casa. Su nuevo emulsionador de leche incluye un accesorio Cappuccino para obtener una espuras espesa, y un accesorio Latte para obtener leche algo espurmosa. Por lo tanto, cuando tenga deseos de un cappuccino, caté latte, caté mocha, chocolate caliente o cualquier otra bebida con leche Hot Froth X-Press<sup>TM</sup> será una solución rápida y fácil.

| Felicitaciones por comprar Aroma® Hot Froth X-Press<sup>1M</sup>!



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usen aparatos electricos, siempre deberán observarse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:


**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES** 

o inmediatamente despues. El vapor puede causar quemaduras graves.

55. Tenga mucho cuidado al abrir la tapa con el artefacto en funcionamiento

27. Desenchutelo desde la base en el enchute de la pared. Munca tire del

20. Para desconectarlo, ponga el interruptor en "OFF" y desenchutelo.

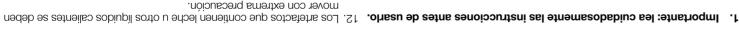

19. No lo utilice al aire libre.

18. Los ninos no deben jugar con este artetacto.

Honsewares puede danar el artetacto.

13. Evite el contacto con las partes movibles.

1 /. Antes de usar, compruebe que la tapa esté bien trabada.

Aroma" para examinar, reparar o ajustar el artetacto.

otro proposito distinto a aquel para el que esta disenado.

16. Este artefacto està diseñado para usar solo con leche. No lo utilice para

15. No utilice artefactos con cables o enchufes en mal estado, si funciona

14. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por Aroma®

mal o si esta danado de cualquier torma. Consulte al Servicio al cliente de

- 3. No use el emulsionador de leche sin liquidos ya que podria dañar el
- Desencinte el artefacto cuando no este en uso o para limpiado. Espere a
- due se entre antes de poner o quitar piezas, o antes de limpiario.
- mesada, o que toque supericies calientes. 2. Evite que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o
- e. No lo coloque sobre o cerca de una hornalla electrica o a gas, o dentro
- 7. Uselo únicamente en una superficie nivelada, seca y resistente al calor.
- evitar danar el artefacto. emnisionador este en funcionamiento para reducir el riesgo de heridas y 8. Mantenga las manos y utensilios alejados del recipiente mientras el
- 9. No sumerja el cable, enchute o cuerpo del emulsionador de leche
- electricas o danos personales. en agua, u otros liquidos, para evitar riesgos de incendio, descargas
- sin la supervision de un adulto. 10. No lo deje al alcance de los niños. Evite que los niños utilicen el artetacto
- sureisctos que contienen leche u otros liquidos calientes se deben mover 11. No todue las superficies calientes. Use las manijas o los botones. Los

con extrema precaucion.

Utilice solo CA de 120 V.



## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

#### Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

- 1. Important: Read all instructions carefully before first use.
- 2. Use only with a 120V AC power outlet.
- 3. Do not operate the milk frother without liquid to avoid damaging the
- heating element.
- 4. Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before installing or removing parts, and before cleaning the
- 5. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
- 6. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven
- 7. Use only on a level, dry and heat-resistant surface.
- 8. Keep hands and utensils out of container while the frother is in use to
- reduce the risk of severe injury to persons or damage to the product.
- 9. To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse
- cord, electric plug or frother body in water or other liquids.
- 10. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
- 11. Do not touch hot surfaces. Use the handles or knobs.

- 12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot milk or other liquids.
- 13. Avoid contact with moving parts.
- 14. The use of accessory attachments not recommended or sold by Aroma® Housewares may result in fire, electric shock or injury.
- 15. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Contact Aroma® customer service for examination, repair or adjustment.
- 16. This appliance is intended only for use with milk products. Do not use the appliance for other than its intended use.
- 17. Always operate the appliance with the lid securely in place.
- 18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 19. Do not use outdoors
- 20. To disconnect, press the POWER button to the "OFF" mode and remove the plug from the wall outlet
- 21. Always unplug from the base of the wall outlet. Never pull on the cord.
- 22. Use extreme caution when opening the lid during or after cooking. Hot steam will escape and may cause burns.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS



# **IMPORTANT SAFEGUARDS**

#### **Short Cord Instructions**

- 1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a longer extension cord is used:
  - The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance
  - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.



#### **Polarized Plug**

This appliance has a **polarized plug** (one blade is wider than the other); follow the instructions below:

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

## THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD





**iSONIN** 

**TETOS DE FOS** 

## Instrucciones de cable corto

21 se nes nu caple de extension más largo:

- euredarse con un cable mas largo. ge broporciona un cable electrico corto con el proposito de reducir el riesgo de tropezarse o
- 2. Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con sumo cuidado.
- iguai que la ciasificación electrica del aparato. La clasificación eléctrica marcada en el cable de extension debe ser por lo menos
- mostrador o mesa en donde pudiera ser Jaiado por un nino o alguien pudiera FI cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelguepor el borde del
- ropezarse con el cable sin querer.

Ploya Polarizada


21 este aparato tiene ploya polarizada:

cnaidnier peiigro. Si este estropeado el cordon electrico, hay que ser reemplazado por el tabnicante o su agencia de servicio u otra persona calinicada para hacer que se evita


ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO.

entra completamente, da vuelta a la clavija. Si aun la clavija, so puede entrar, llame a un electricista calificada. No intente de modificar la clavija, es muy peligroso. Para reducir el nesgo de descarga electrica, este ploya intencionalmente solo debe de enchutar un lado en enchutes de luz de ploya polansada. Si la clavija no


# DENTIFICACIÓN DE PARTES

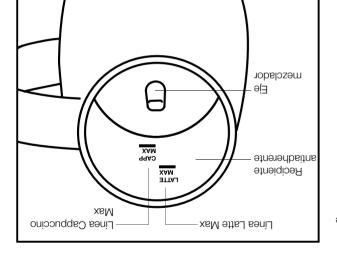

Accesono cappuccino

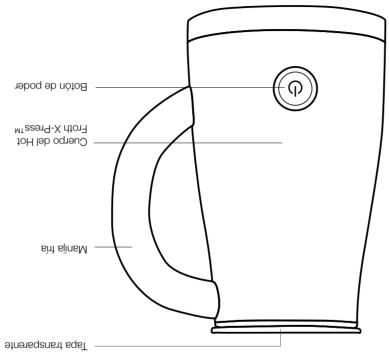



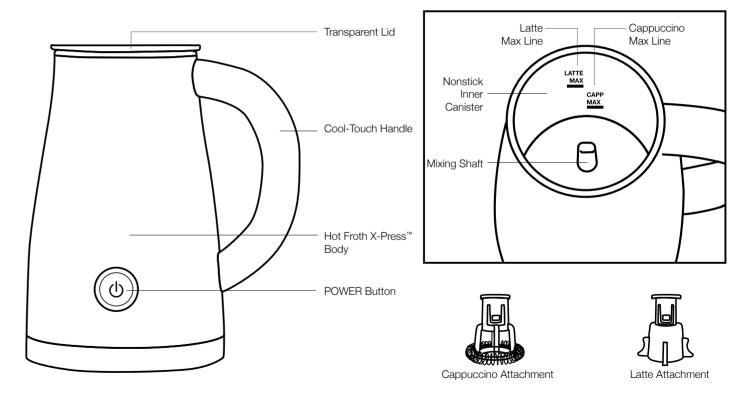



ACCESONO IATTE



## **BEFORE FIRST USE**

#### 1. Read all instructions and important safeguards.

- Remove all packaging materials and check that all items have been received in good condition.
- Tear up all plastic bags as they can pose a risk to children.
- 4. Wash transparent lid, cappuccino attachment and latte attachment in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
- Wash the nonstick inner canister clean with a soft, wet cloth.

6. Wipe Hot Froth X-Press™ body clean with a damp cloth.



- Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
- Do not immerse the milk frother body, cord or plug in water at any time.

# SAN ARAMIRA ROR PARU AD SATUA



- 1. Lea todas las instrucciones y precauciones.
- 2. Hetire todo el material de empaque y compruebe que el producto haya llegado en buenas condiciones.
- 3. Hompa las bolsas de plástico ya que son peligrosas para los ninos.
- 4. Lave la tapa transparente, y los accesonos para cappuccino y latte en agua tibia y jabonosa. Enjuague y seque a tondo.
- 5. Lave el recipiente antiadherente con un trapo mojado suave.
- 6. Limpie el cuerpo del Hot Froth X-Press<sup>TM</sup> con un trapo húmedo.

 No sumerja el artefacto, cable o enchufe en agua. No utilice limpiadores abrasivos, o esponjas de plástico o metal. **ATON** 

# SONIDOUGAD ARAG ASOMUGES AHDEL

Hot Froth X-Press IM.

CIERTE y trabe la tapa superior del

SUCERENCIAS • Use leche descremada para obtener más espuma.

bnege bararlo en cualquier momento presionando el

Enchute el cable de alimentacion.

Cuando el emulsionador esté en funcionamiento,


boton de poder una sola vez.

El accesorio para cappuccino producirá una espuma espesa, perfecta para cappuccinos y otras bebidas.

Al completar el proceso, obtendra una espesa capa de espuma con poca cantidad de leche.





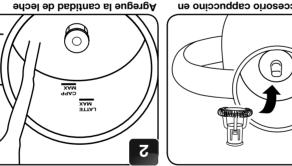

nze el accesollo cappuccino. La espuma podna

"CAPP MAX".


No liene arriba de la linea "CAPP MAX" cuando






el eje mezclador.

PRECAUCION

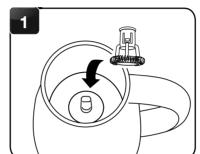

Insert the cappuccino attachment onto the mixing shaft.

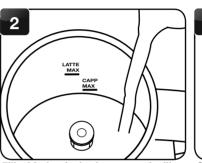


TO FROTH MILK FOR CAPPUCCINOS

drinks. When complete, there will be a thick layer of froth and a small amount of milk.

The cappuccino attachment will create a thick froth perfect for cappuccinos and a variety of other

Fill with the desired amount of milk. Close the transparent lid securely Do not exceed the "CAPP MAX" line. atop the Hot Froth X-Press™.

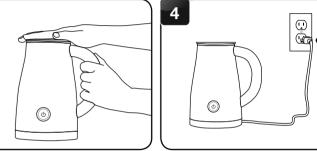

Plug the power cord into an available wall outlet.



. Do not fill past the "CAPP MAX" line with the cappuccino attachment in place. Milk frother will overflow!



 Once frothing begins, operation may be canceled by pressing the POWER button once.



Using skim milk will produce more froth.





## TO FROTH MILK FOR CAPPUCCINOS (CONT.)

The Hot Froth X-Press™ features three heat settings perfect for a variety of beverages and preferences. To select a heat setting:


- Pressing the POWER button once will set the frother to "High Heat." The indicator light will flash red for this setting.
- Pressing the POWER button twice in succession will set the frother to "Medium Heat." The indicator light will be a solid red for this setting.
- Pressing the POWER button three times in succession will set the frother to "No Heat." The indicator light will flash **blue** for this setting.

5		
	Ü	∫ N {
x 1	₩ <b>x2</b>	<b>x3</b>
<b>X</b> I	XZ	X 3

### HEAT SETTINGS

	TIEAT GETTINGS				
HEAT SETTING		# OF BUTTON PRESSES	INDICATOR LIGHT COLOR	APPROXIMATE TIME (MINUTES)	
	High Heat	1	Flashing Red	2:00	
	Medium Heat	2	Solid Red	1:30	
	No Heat	3	Flashing Blue	1:15	

## LECHA ESPUMOSA PARA CAPPUCCINOS (CONT.)

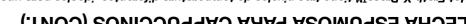


y preferencias. Para seleccionar la temperatura: Hot Froth X-Press<sup>™</sup> tiene tres niveles de temperatura diferentes, ideales para una gran variedad de bebidas

Para el "Calor máximo" presione el botón de poder una vez. Se encenderá una luz roja intermitente.

• Para emulsionar la leche "En trio", presione el boton de poder tres veces. Se encendera una luz azul intermitente. • Para el "Calor mediano" presione el botón de poder dos veces. Se encenderá una luz roja fija.

ARUTARAMAT AG SATSULA				
TIEMPO APROXIMADO (RINUTOS)	COLOR DE LA LUZ	PRESIONAR EL BOTÓN	AUSTES DE ARUTARAMAT	
5:00	əfnəfirməfni sįor zu.l	ZƏA Ļ	omixêm volsO	
1:30	sįii sįor zud	Seces	Calor mediano	
91:1	9tnətimiətni İuzs zud	3 veces	oh∃ {	

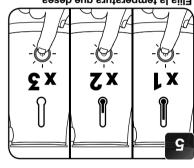

Filla la temperatura que desea.

Choose your heat setting

## TO FROTH MILK FOR CAPPUCCINOS (CONT.)






The Hot Froth X-Press™ will now begin frothing at the selected heat



Once the milk has finished frothing. the mixing shaft will stop spinning and the indicator light will illuminate solid blue.



Remove the transparent lid to serve the frothed milk.

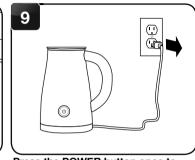

Press the POWER button once to turn off the Hot Froth X-Press™. Unplug the power cord when not in



- Thoroughly clean the milk frother after every use. See "To Clean" on page 11 for details.
- It is recommended to allow three minutes cool-down time between uses.
- If the Hot Froth X-Press™ is used for five continuous cycles, it will automatically enter a five minute cool-down state. During this time the indicator light will flash in alternating blue and red colors and will not respond to presses of the POWER button. After five minutes, the indicator light will turn off and the Hot Froth X-Press™ will be ready for use again.





servir la leche espumosa.



• Se recomienda esperar tres minutos para que se entrie antes de comenzar otro ciclo.



V


sejecciouada.


a funcionar en la posición



euceuqeta una luz azul.

eje wezcjador se detendra y se

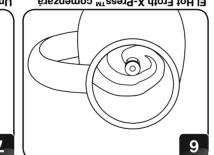

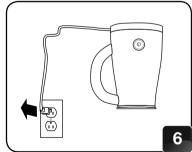

Desenchufe el artefacto cuando no

para apagar el Hot Froth X-Press im.

Presione el botón de poder una vez

poder. Pasado este tiempo, el indicador luminoso se apagará y el Hot Froth X-Press im estará listo para volver a usarse.


Limpie a fondo el emulsionador despues de usario. Consulte "Limpieza" en la pagina 11 para mas informacion.

entinarse. Durante este tiempo el indicador se encendera en rojo y azul en forma alternada, y no respondera al presionar el boton de • 21 se utiliza el Hot Froth X-Press Im cinco ciclos seguidos, dejara de funcionar automáticamente durante cinco minutos para




# TO FROTH MILK FOR LATTES


The latte attachment will create frothy milk perfect for lattes and a variety of other drinks. When complete, there will be roughly equal parts froth and milk in the Hot Froth X-Press™.

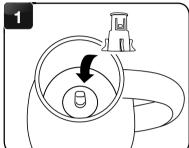


Insert the latte attachment onto the mixing shaft.

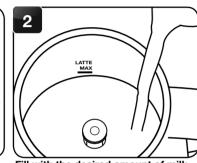


Fill with the desired amount of milk Do not exceed the "LATTE MAX"

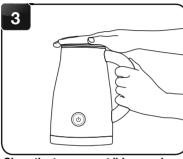

Close the transparent lid securely atop the Hot Froth X-Press™.

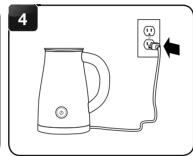

Plug the power cord into an available wall outlet.

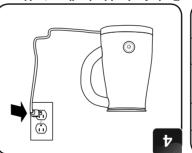




Hot Froth X-Press m. Cierre y trabe la tapa superior del Enchufe el cable de alimentación.

(0)

3


El accesorio latte producirá una leche espumosa ideal para café latte y otras bebidas. Al completar el

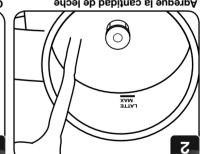

proceso, obtendra partes iguales de leche y espuma en el Hot Froth X-Press™.

LECHE ESPUMOSA PARA LATTES

"LATTE MAX". deseada. No sobrepase la linea Agregue la cantidad de leche

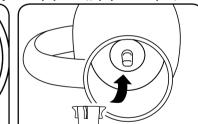

mezclador. Inserte el accesorio latte en el eje





CAUTION


. Do not fill past the "LATTE MAX" line with the latte attachment in place. Milk frother will overflow!



- Once frothing begins, operation may be canceled by pressing the POWER button once.
- Using skim milk will produce more froth.

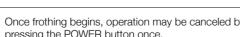

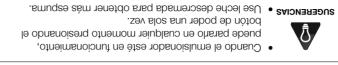

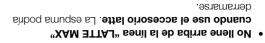



## LECHE ESPUMOSA PARA LATTES (CONT.)


0

y preferencias. Para seleccionar la temperatura: Hot Froth X-Press<sup>™</sup> tiene tres niveles de temperatura diferentes, ideales para una gran variedad de bebidas

- Para el "Calor máximo" presione el botón de poder una vez. Se encenderá una luz roja intermitente.
- Para el "Calor mediano" presione el boton de poder dos veces. Se encendera una luz roja tija.
- Para emulsionar la leche "En frío", presione el botón de poder tres veces. Se encenderá una luz azul intermitente.

## ARUTARAMAT AG SATSULA

31:1	9tnətimnətni luzs zud	3 veces	o'n∃
08:1	sįfi sįor zuJ	S veces	Calor mediano
00:2	00:S efrnetimetri sįor zu.		omixèm rolsO
ODAMIXONIMADO (SOTUNIM)	COLOR DE LA LUZ	PRESIONAR EL BOTÓN	ARUTARAYMAT

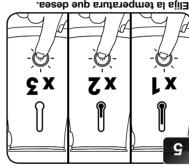

Fills is remperatura que deses.

5

Choose your heat setting.

## TO FROTH MILK FOR LATTES (CONT.)

The Hot Froth X-Press™ features three heat settings perfect for a variety of beverages and preferences. To select a heat setting:


- Pressing the POWER button once will set the frother to "High Heat." The indicator light will flash red for this setting.
- Pressing the POWER button twice in succession will set the frother to "Medium Heat." The indicator light will be a solid red for this setting.
- Pressing the POWER button three times in succession will set the frother to "No Heat." The indicator light will flash **blue** for this setting.

HEAT SETTING # OF BUTTON INI PRESSES		INDICATOR LIGHT COLOR	APPROXIMATE TIME (MINUTES)	
High Heat	1	Flashing Red	2:00	
Medium Heat	2	Solid Red	1:30	
No Heat	3	Flashing Blue	1:15	

HEA	AT SETTING	
	High Heat	
	Medium Heat	


	HEAT SETTINGS				
HEAT SETTING		# OF BUTTON PRESSES	INDICATOR LIGHT COLOR	APPROXIMATE TIME (MINUTES)	
	High Heat	1	Flashing Red	2:00	
	Medium Heat	2	Solid Red	1:30	
	No Heat	3	Flashing Blue	1:15	

# TO FROTH MILK FOR LATTES (CONT.)

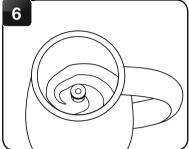

The Hot Froth X-Press™ will now


begin frothing at the selected heat

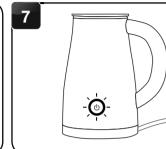

Once the milk has finished frothing. the mixing shaft will stop spinning and the indicator light will illuminate solid blue.



Remove the transparent lid to serve the frothed milk.

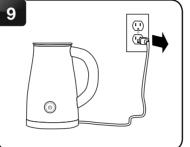

Press the POWER button once to turn off the Hot Froth X-Press™. Unplug the power cord when not in



Desenchute el artetacto cuando no

para apagar el Hot Froth X-Press m.



servir la leche espumosa.




• Se recomienda esperar tres minutos para que se entrie antes de comenzar otro ciclo.

poder. Pasado este tiempo, el indicador luminoso se apagará y el Hot Froth X-Press im estará listo para volver a usarse.

• Limple a rondo el emulsionador despues de usarlo. Consulte "Limpleza" en la **pagina 11** para mas informacion.

entiriarse. Durante este tiempo el indicador se encendera en rojo y azul en torma alternada, y no respondera al presionar el boton de

• 21 se utiliza el Hot Froth X-Press<sup>IM</sup> cinco ciclos seguidos, dejara de funcionar automáticamente durante cinco minutos para

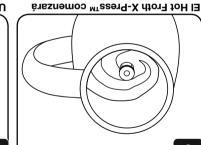

a funcionar en la posición



- Thoroughly clean the milk frother after every use. See "To Clean" on page 11 for details.
- It is recommended to allow three minutes cool-down time between uses.
- If the Hot Froth X-Press™ is used for five continuous cycles, it will automatically enter a five minute cool-down state. During this time the indicator light will flash in alternating blue and red colors and will not respond to presses of the POWER button. After five minutes, the indicator light will turn off and the Hot Froth X-Press™ will be ready for use again.

encendera una luz azul.

eje mezciador se detendrá y se







#### en customerservice@aromaco.com.

- Para consultas sobre piezas de repuesto y servicios, contáctese con Servicio al cliente de Aroma® llamando al 1-800-276-6286 o
  - La reparación del artetacto dede haceria solamente Aroma® Housewares. superiicies antiadherentes.

cou nu respo mojado suave. recipiente con interior antiadherente


componentes electricos, lave el

No nrillice (impliadores abrasnos, esponjas de plastico o metal, o productos que no se consideren seguros para usar sobre





listo para volver a usar. Sedue pien. Armelo para que este

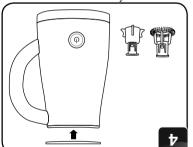



X-Press in con un trapo mojado Limpie el cuerpo del Hot Froth




LIMPIEZA
Antes de limpiar, desenchufe el Hot Froth X-Press™ y espere a que se enfrie por completo.

accesorios con agua tibia Jabonosa. Lave la tapa transparente y demás

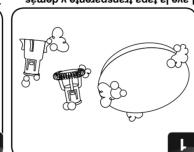

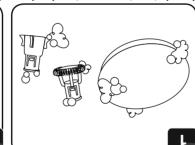

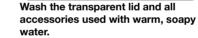

TO CLEAN

before cleaning.



Always unplug the Hot Froth X-Press™ from the power outlet and allow it to cool completely

Fill the nonstick inner canister with water and wash with a soft cloth. Scub the bottom of the nonstick canister to remove any remaining milk residue.



Taking care not to get the electrical components wet, wipe the body of the Hot Froth X-Press™ with a soft, wet cloth.



Dry all parts thoroughly. Reassemble for next use.



- Do not use harsh abrasive cleaners, scouring pads or products that are not considered safe to use on nonstick coatings.
- Any other servicing should be performed by Aroma<sup>®</sup> Housewares.
- For replacement parts and service questions, please contact Aroma® customer service at 1-800-276-6286 or via e-mail at customerservice@aromaco.com.



11



With the latte attachment in place, pour milk into the milk frother to the "LATTE

MAX" line, Froth at "High Heat" (one press of the POWER button), When latte milk

has finished frothing, pour latte milk into a heat-safe mug. Stir in chocolate syrup.

With the latte attachment in place, pour milk into the milk frother to the "LATTE

chocolate syrup into a heat-safe mug filled 1/3 of the way with brewed espresso.

Once latte milk has finished frothing, slowly pour the milk into the mug, so that the hot milk pours and the froth stays behind. Then pour the froth into the mug so that the drink forms layers of espresso, milk and froth, Sprinkle cocoa powder on top of

**Hot Chocolate** 

MAX" line. Froth at "High Heat" (one press of the POWER button). Stir the



## Chocolate Macchiato

#### Ingredientes

de Jarabe de chocolate de leche latte caliente ge cate expres

∩ug bizca

ae cacao en boivo

1 cucharadita

1/3 taza de caté

I ración completa

#### Chocolate caliente

revuelva. Coloque crema batida por arriba y, ¡distrutelo! Vierta la leche callente y la espuma en una taza. Agregue el jarabe de chocolate y Ajuste la temperatura a calor maximo (presione el boton de poder una sola vez). Coloque el accesono latte, llene el recipiente con leche hasta la linea "LAI 1E MAX".

tormen tres capas. Espolvoree cacao en polvo sobre la espuma. ¡Distrutelo! resto de espuma de leche para que el cate expres, la leche caliente y la espuma Vierta la leche caliente en la taza; deje la espuma en el emulsionador. Agregue el

sola vez). Revuelva el jarabe de chocolate en la taza de caté con el caté exprés.

MAX". Ajuste la temperatura a "Calor máximo" (presione el botón de poder una

Coloque el accesorio latte, llene el recipiente con leche hasta la linea "LAI I E

Crema batida (opcional) de leche latte callente de jarabe de chocolate

I'Hara recibir recetas adicionales, o también para someter las suyas, visite nuestro sitio web en: www.Aroma.Co.com!

racion completa

3 cucharaditas

Ingredientes



Ingredients

Ingredients

1 full servina

3 teaspoons

1/3 mug

Pinch

1 full serving

1 teaspoon

# **Aroma's Favorite**

# **Chocolate Macchiato**

brewed espresso

chocolate syrup

cocoa powder

hot latte milk

chocolate syrup

Whipped cream (optional)

hot latte milk

Top with whip cream and enjoy!

the froth. Enjoy!

bor el borde del vaso tratando de no desarmar la capa de espuma. ¡Distrutelo!

esbnwa del emulsionador con ayuda de una cuchara. ¡Distrutelo!

COU JECHE CAIJENTE DEI EMUISIONADOR. LIENE EI 16510 DE 18 1823 CON EI 16510 DE 18

una sola vez). Llene la taza de caté con el caté fuerte. Con cuidado, llene la taza

"CAPP MAX". Ajuste la temperatura a calor máximo (presione el botón de poder

Coloque el accesorio cappuccino, llene el recipiente con leche hasta la linea

en un vaso de trago largo con hielo. Agregue el azúcar. Vierta café fuerte helado

Emulsione en fino (presione el boton de poder tres veces). Vierta la leche espumosa

Coloque el accesorio latte, llene el recipiente con leche hasta la linea "LATTE MAX".

Café latte helado para uno

# (COUT.)

1 cucharaditas

2/3 taza de cate

1/3 taza de cate

Ingredientes

1/3 taza de caté

1/3 taza de caté

1/3 taza de cate

Ingredientes

HIGIO & gusto

leche latte fria

szncsk (obciousi)

de caté fuerte, frio

qe jecue esbnuoss

de leche callente

de cate tuerte

Cappuccino para uno



## **Single Serve Cappuccino**

#### Ingredients

1/3 mua bold single serve coffee

hot milk 1/3 mua

1/3 mua frothed cappuccino milk "CAPP MAX" line. Froth at "High Heat" (one press of the POWER button), With your single serve coffee maker, brew 1/3 of a heat-safe mug of bold coffee. Once the mug is 1/3 of the way full, cancel brewing. Remove the mug. When cappuccino milk has finished frothing, slowly pour hot milk into the mug leaving behind the froth. After hot milk has been poured, pour remaining milk froth atop

With the cappuccino attachment in place, pour milk into the milk froth to the

"CAPP MAX" line. Froth at "No Heat" (three presses of the POWER button). With

With the cappuccino attachment in place, pour milk into the milk froth to the

the espresso/milk. Enjoy!

## **Single Serve Iced Latte**

#### Ingredients

1/3 mua bold single serve coffee 1 full servina latte milk, cold 1 teaspoon sugar Ice, as needed

vour single serve coffee maker, brew 1/3 of a heat-safe mug of bold coffee. Once the mug is 1/3 of the way full, cancel brewing. Remove the mug. Pour coffee into the tall glass, add sugar and stir. When latte milk has finished frothing, slowly pour the latte milk into the tall glass leaving behind the froth. Add ice, as needed, to the tall glass to cool the drink. Pour remaining milk froth into the glass. Allow to cool

and eniov!

For additional recipes, or even to submit your own, visit our website at www.AromaCo.com!

# ADATIMI AÌTNARAD

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in the continental United States.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$12.00 for shipping and handling charges payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item, please call the toll-free number below for a return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state, and does not cover areas outside the United States.

AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive San Diego, California 92121 1-800-276-6286

M-F. 8:30 AM - 4:30 PM. Pacific Time Website: www.AromaCo.com

iecha comprobada de compra dentro de la parte continental de los Estados Unidos. Aroma Housewares Company garantiza que este producto no tenga defectos en sus matenales y tabnicación durante un penodo de un ano a partir de la

autorizacion de devolucion. Espere entre 2-4 semanas para recibir el aparato nuevamente. Aroma Housewares Company. Antes de devolver un producto, sirvase llamar al numero teletonico gratuito que esta mas abajo para obtener un numero de y cuando el producto sea devuelto, con el flete prepagado, con comprobacion de compra y \$72.00 dolares para cargos de envio y manejo a tavor de Dentro de este periodo de garantia, Aroma Housewares Company reparara o reemplazara, a su opcion, las partes defectuosas sin ningun costo, siempre

abarato sea desarmado o se le de mantenimiento en un centro de servicio no autorizado. Esta garantia no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido, maltrato o negligencia por parte del usualos es invalida en caso de que el

Esta garantia le da derechos legales especificos los cuales podran variar de un estado a otro y no cubre areas fuera de los Estados Unidos.

Sitio Web: www.AromaCo.com L-V, 8:30 AM - 4:30 PM, Liempo del Pacifico 9879-972-008-1 San Diego, California 92727 6469 Flanders Drive YNAYMOU SHAWARES COMPANY



• La prueba de compra es necesaria para todos los reclamos.

 ndsı qe combis:
 echa de compra:

Para su registro, le recomendamos grapar su recibo a esta pagina, junto con un registro escrito de lo siguiente:

O podemos ser alcanzados en linea en CustomerService@AromaCo.com.

1-800-276-6286 L-V, 8:30AM – 4:30PM, Tiempo del Pacifico

unmero gratuito:

En la eventualidad de un reclamo de garantia, o si el servicio se requiere para este producto, póngase en contacto con Aroma® de servicio al cliente al



In the event of a warranty claim, or if service is required for this product, please contact Aroma® customer service toll-free at:

1-800-276-6286

M-F, 8:30AM-4:30PM, Pacific Time

Or we can be reached via e-mail at CustomerService@AromaCo.com.

For your records, we recommend stapling your sales receipt to this page along with a written record of the following:

Date of Purchase:		

Place of Purchase:





Proof of purchase is required for all warranty claims.